

Xtreme Drill 4

- Használati Útmutató -




MIELŐTT HASZNÁLNI KEZDENÉ A KÉSZÜLÉKET, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÖSSZES BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉST. A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT TARTSA BIZTONSÁGOS, VÉDETT HELYEN JÖVŐBENI HASZNÁLAT ESETÉRE IS.

1. SZERKEZET RÉSZEI

(1) Vezérlőegység [Ábra.1]

- ① Sebesség szabályozó gomb
- ② Be/Ki (I/O) kapcsoló gomb
- ③ Kézi egység csatlakozó
- ④ Előre/Hátra forgásirány kapcsoló
- ⑤ Kéz/Láb használat kapcsoló
- ⑥ Lábpedál csatlakozó
- ⑦ Hálózati kábel
- ⑧ Bemeneti feszültség kapcsoló


[Ábra.1] Vezérlőegység

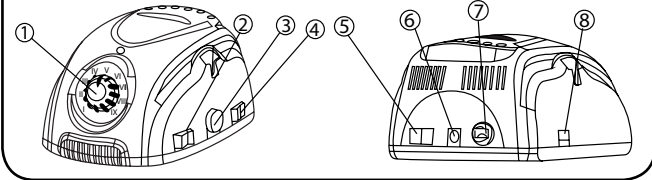

(2) Kézi egység [Ábra.2]

- ⑨ Mikro (kis) motor
- ⑩ Tokmánytartó ⑪ Csiszolófej


[Ábra.2] Kézi egység

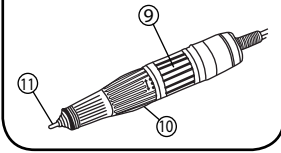

2. TARTOZÉKOK [Ábra.3.]

- ⑫ Kézi egység tartóállvány
- ⑬ Tokmány kulcs
- ⑭ Lábpedál (választható)
- ⑮ Kézi egység tartó

[Ábra.3.] Tartozékok

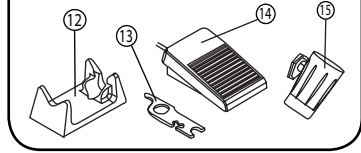

3. TULAJDONSÁGOK

- (1) Előre/Hátra (Jobb/Bal) forgásirány.
- (2) Fokozatmentes, gyors sebesség beállítás.
- (3) Választható Lábpedál lehetőség a készülék Be/Ki kapcsoláshoz.

4. ÓVINTÉZKEDÉSEK

* A lehetséges személyi, ill. szerkezeti sérülések/veszélyek elkerülése érdekében, kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi Biztonságra vonatkozó intézkedéseket.


- (1) A készüléket egy arra alkalmas hőmérsékletű (0~40°C) helyiségben működtesse. Ha túlzottan meleg, poros vagy nedves környezetben működteti, az a készülék károsodását okozza.
 - (2) A készülék kicsomagolásakor ügyeljen arra, hogy készüléket ne ejtse le, üsse oda semminek, vagy sértse meg. Óvatosan bánjon a készülékkel.
 - (3) Ügyeljen arra, hogy a Kézi egységet ne ejtse le vagy üsse oda semminek, mert az golyóscsapágy sérülését ill., a kézi egység élettartamát rövidíti meg.
 - (4) Az áramütés elkerülése érdekében soha **NE** húzza vagy dugja be nedves kézzel a készülék vezetékét a hálózati aljzatba.
 - (5) Az áramütés elkerülése érdekében soha **NE** használja a készüléket, ha sérült a hálózati kábele.
 - (6) Ne csatlakoztasson egyszerre több vezetékét egyetlen hálózati aljzatba, mert növeli a tűz keletkezésének esélyét.
 - (7) Ne szedje szét vagy alakítsa át a készüléket, ill. annak részeit.
 - (8) Ügyeljen arra, hogy soha **NE** kerüljön víz vagy bármilyen más folyadék a Vezérlőegység vagy a Kézi egység belsejére, vagy annak belsejébe. A vízzel való érintkezés rövidzárlatot, abnormális hőmérsékletet és egyéb károkat is okozhat a fémrészek rozsdásodásának következtében.
 - (9) Elsőként mindig a vendég biztonságát és épségét tartsa szem előtt, és ezt figyelembe véve működtesse a készüléket.
 - (10) Fogászati célokra csakis az arra illetékes személyek használhatják a készüléket.
 - (11) A készülék nem használható vagy hagyható magas hőmérsékletű környezetben, érheti közvetlen napfényt, ill. hagyható közvetlen napon parkoló autóban, kályha, tűzhely vagy tűz mellett sem.
 - (12) Minden esetben ellenőrizze le, hogy a készülék minden része szorosan, megfelelően illeszkedik-e, valamint megszerezze, hangjárja és a működési hőmérsékletére is figyeljen. Mielőtt a vendégen használná a készüléket, mindig ellenőrizze le a készülék megfelelő működését. Ha rendellenességet tapasztal, azonnal állítsa le a készüléket, majd vegye fel a kapcsolatot a készülék forgalmazójával.
 - (13) Akkumulátor használata során, mindig a tartóállványára (12) helyezze a Kézi egységet.
 - (14) Csak a tartózkodási országban előírt hálózati feszültséggel (AC115/230V~) működtesse a berendezést. Minden esetben győződjön meg a készülék Feszültség kapcsolójának (8) megfelelő állásáról mielőtt áram alá helyezné a berendezést. Ellenkező esetben kár keletkezhet a készülékben.
- Megjegyzés:** A berendezés Feszültség kapcsolója (8) a mindenkorai Európai Unió területén szabványos 230V-os hálózati feszültségre van beállítva.

5. MŰKÖDTETÉS

(1) Csiszolófej behelyezése és eltávolítása [Ábra.4.]

① A Csiszolófej (11) eltávolításához, tekerje a Tokmánytartót a nyílal megegyező irányba kattantassá, majd húzza ki a helyéről a csiszolófejet.

② A Csiszolófej behelyezéséhez, győződjön meg Tokmánytartó nyitott helyzetéről, majd helyezze be a Csiszolófejet egészen a tokmány tartó legvégéig. A Tokmánytartót csavarja az ellenkező irányba kattantassá.

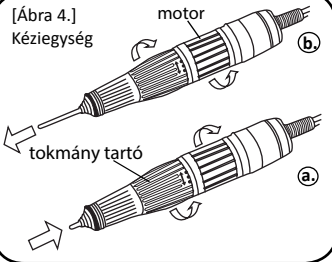

(EN) XTREME DRILL 4. NAIL DRILL MACHINE (HU) XTREME DRILL 4. MŰKÖRÖM CSISZOLÓGÉP
(RO) APARAT DE ȘLEFUIT XTREME DRILL 4. (DE) XTREME DRILL 4. NAGEL POLIERMASCHINE
(FR) PONCEUSE XTREME DRILL 4. (IT) FRESA PER UNGHIE XTREME DRILL 4.
(ES) MÁQUINA ESMERIL PARA UÑAS XTREME DRILL 4.

Importőr: Elite Cosmetix Kft.; 1085 Budapest, József Krt. 44.

▲ Figyelem

- Összerelés előtt mindig gondosan takarítsa meg a befogótokmányt és a csiszolófejet.
- Mindig áramtalanítsa a készüléket mielőtt kipróbálná a Kézi egységet vagy a Csiszolófejet.
- Győződjön meg arról, hogy teljesen behelyezte a csiszolófej szárát befogótokmány hátuljára úgy, hogy érintse azt. A behelyezést követően, sorítsa rá a befogótokmányt. Kimondottan veszélyes úgy használni a Kézi egységet, hogy a csiszolófej nincs megfelelően helyére illesztve, mert az a használó közbeni vibrációtól, magától kieshet a helyéről. Használat előtt ellenőrizze le a kézi egységet.
- A csiszolófej kicserélése után ellenőrizze le, hogy a befogótokmány megfelelően tart-e.
- Tilos a Kézi egység működése közben állítani a Mikro motor tokmánybontó gyűrűjét.
- Soha ne használjon görbe, aszimmetrikus vagy sérült csiszolófejeket.
- Mindig a szabványnak megfelelő fejeket használjon.
- Ajánlott, a használaton kívüli Kézi egység befogótokmányába egy teszt csiszolófejet behelyezni.

(2) Kézi egység működtetése

- ① Csatlakoztassa a Kézi egység vezetékét a Vezérlőegység jobb oldalán található csatlakozójába (3).
- ② Állítsa be a Vezérlőegység hátulján található Kéz/Láb kapcsolót (5) „H” (Kéz) állásba.
- ③ A Kézi egység működtetéséhez kapcsolja be a készüléket a Vezérlőegység oldalán található Be/Ki (I/O) kapcsoló gomb (2) segítségével. Ugyanezzel a gombbal ki is kapcsolhatja a készüléket.
- ④ Az előrefelé való forgásirány használatához állítsa be az Előre/Hátra forgásirány kapcsolót (4) „FWD” (Előre) pozícióba, vagy válassza a „REV” (Hátra) pozíciót a hátrafelé való forgásirány használatához.
- ⑤ A Kézi egység működési sebessége 0 és 30.000 RPM között változtatható, a Vezérlőegység elején található Sebesség szabályozó gomb (1) segítségével.

▲ Figyelem

- A Vezérlőegység meghibásodásának elkerülésének érdekében, **NE** állítsa a tokmánytartót a Kézi egység működése közben.
- Az Előre/Hátra forgásirány beállítása előtt, győződjön meg a Kézi egység Mikro motorjának kikapcsolt/megállt állapotáról.
- **NE** hagyja sokáig készenléti állapotban a Kézi egységet, mert az a szerkezet meghibásodását, üzemmazarát okozhatja.

(3) Lábpedál használata esetén

- ① Csatlakoztassa a Lábpedál (14) vezetékét a Vezérlőegység hátulján található „FOOT” (Lábpedál) csatlakozóba (6).
- ② Állítsa be a Vezérlőegység hátulján található Kéz/Láb kapcsolót (5) „F” (Láb) pozícióba.
- ③ Állítsa be a működési sebességet a Sebesség szabályozó gomb (1) segítségével.
- ④ Lépjen a Lábpedálra (14) a Kézi egység működtetéséhez.

6. BIZTONSÁG VÉDELMI RENDSZER

A Kézi egység és Vezérlőegység túlmelegedésének elkerülésének érdekében, a készülék hőmérséklet érzékelője aktiválódni fog, hogy ha a készülék hőmérséklete meghaladja az előre beállított értéket. A túlzott hőmérsékletemelkedést, túlterhelést okozza, amit meghibásodott golyóscsapágy, hibás, ill. nem megfelelően behelyezett csiszolófej...stb. okozhatja. Az aktiválódott Biztonság Védelmi Rendszer leállítja a készülék áramellátását. Ha aktiválódott a Biztonság Védelmi Rendszer, kapcsolja ki a készüléket. A készülék újbóli működtetéséhez, indítsa újra a készüléket 30 másodperc elteltével.

7. INDÍTÁSI PROBLÉMÁK


Probléma	Okozója	Javaslat
Kézi egység nem indul.	a./ Nincs megfelelően csatlakoztatva a Kézi egység vezetéke a Vezérlőegységen található csatlakozójába.	Csatlakoztassa megfelelően a vezetékét a csatlakozójába.
	b./ Sérült a Kézi egység vezetéke.	Cserélje ki a Kézi egység vezetékét.
	c./ Kézi egység Motorja meghibásodott.	Ellenőrizze le a Motort, és ha továbbra sem működik, cserélje ki.
Kézi egység leáll működés közben. (Biztonság Védelmi Rendszer működik)	Nem megfelelő feszültség, vagy a tokmány nyitva van működés közben.	Olvassa el a Biztonság Védelmi Rendszert (6.) . Ellenőrizze le, hogy a tokmány nyitva van-e, ha igen zárja be.
Kézi egység nem működik Lábpedál használata esetén.	a./ A Kéz/Láb kapcsoló „H” (Kéz) állásban van.	Állítsa „F” (Láb) pozícióba a kapcsolót.
	b./ Nem működik a Lábpedál.	Ellenőrizze le a Lábpedált és, ha továbbra sem működik, cserélje ki.
	c./ Sérült a Lábpedál vezetéke.	Ellenőrizze le a Lábpedált és, ha továbbra sem működik, cserélje ki.
	d./ Nincs megfelelően csatlakoztatva a Lábpedál vezetéke a Vezérlőegységen található csatlakozójába.	Ellenőrizze le a Lábpedál csatlakozását, majd csatlakoztassa megfelelően a Vezérlőegységhez.
e./ Készülék Ki van kapcsolva.	Kapcsolja Be a készüléket, a vezérlőegység oldalán található Be/Ki (I/O) kapcsoló gomb segítségével.	

Ha bármilyen meghibásodást tapasztal, vegye fel a kapcsolatot a termék forgalmazójával, ahol terméket vásárolta.

■ TECHNIKAI PARAMÉTEREK

Xtreme Drill 4. [Ábra.5.]	Bemeneti Feszültség	Frekvencia (Hz)	Teljesítmény	Tömeg (g)	Méretek (mm)		
					SZ	H	M
	AC 115/230V	50/60HZ	DC 30V; 0.5A	1.250	118	156	78
Kézi egység [Ábra.6.]	Bemeneti Feszültség	Forgatónyomaték	Max.RPM	Tömeg (g)	Méretek (mm)		
					Ø	L	
	DC 30V; 0.5A	300gf·cm	30.000	214	28	153	

[Ábra.5.]

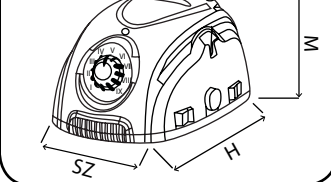

[Ábra.6.]

