

# XTREME DRILL 3

## Kezelési Útmutató



\*Mielőtt használni kezdené a készüléket, olvassa el figyelmesen az összes biztonságra vonatkozó figyelmeztetést. A kezelési útmutatót tartsa biztonságos-, védett helyen jövőbeni használat esetére is.



### TERMÉKLEÍRÁS

A termék főként műköröm- és ékszerkészítésre szolgál, de alkalmazható fogászati és klinikai használatra is.

### SZERKEZET RÉSZEI

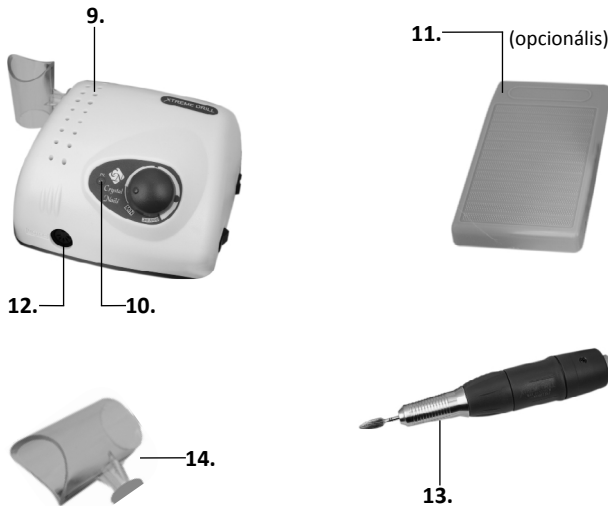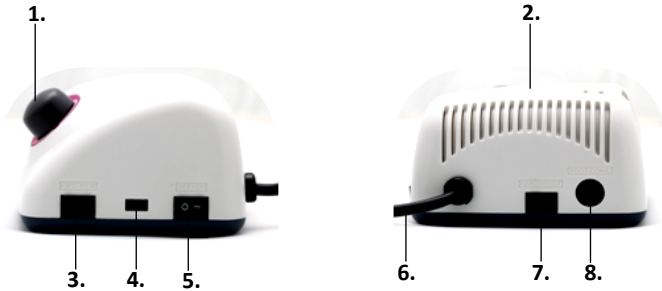

1. Sebességszabályozó gomb
2. Vezérlő egység
3. Előre/Hátra (FWD/REW) forgásirány kapcsoló
4. Bemeneti Feszültség választó
5. Be/Ki (I/O) kapcsoló
6. Hálózati kábel
7. Kéz/Láb kapcsoló

8. Lámpa csatlakozó
9. Csiszoló tartó
10. Működés jelző lámpa
11. Lámpa csatlakozó (opcionális)
12. Motor csatlakozó
13. Kéz/Láb kapcsoló
14. Kéz/Láb kapcsoló tartó

### TECHNIKAI PARAMÉTEREK

**Egység Típusa:**  
Kozmetikai csiszoló.

**Forgási sebesség (Fordulatszám):**  
0~30.000 RPM

**Feszültség:**  
AC 115V/230V~; 50/60Hz

**Be/Ki kapcsoló Lábpedál**  
(Lábbal való fordulatszám-szabályozás) – választható

Jobb/Bal (F/R) forgási képesség  
Súly (Vezérlőegység): 1.3 Kg  
Méret (mm): SZ140, H132, M86

### FONTOS MEGJEGYZÉSEK

Tartson legalább 2-3mm távolságot a kézi egység csúcsa és a csiszolófej között.



A Csiszolófej cseréje előtt minden esetben győződjön meg a kézi egység megállt, kikapcsolt állapotáról. Ellenkező esetben személyi sérülés és a kézi egység sérülése következhet be.



### MŰKÖDTETÉS

1. A készülék működtetése előtt, győződjön meg a Be/Ki (I/O) kapcsológomb (5.) kikapcsolt állapotáról.
2. Csatlakoztassa a kézi egységet a Vezérlőegység elején található csatlakozóhoz (12.).
3. Állítsa be a Sebességszabályozót (1.) „0” állásba.
4. Csatlakoztassa a Hálózati kábelt (6.) a konnektorba.
5. Válassza ki a kívánt csiszolófejet, majd nyissa ki a tokmányt az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva. Helyezze be a nyelet a nyitott tokmányba, majd zárja vissza az óramutató járásával megegyező irányba forgatva.
6. Ellenőrizze le, hogy a nyél megfelelően illeszkedik-e a helyére (nem lötyög, nem esik ki, nem áll ferdén), illetve hogy a tokmány szorosan zárva tart-e.
7. Válassza ki a kívánt forgásirányt az Jobb/Bal (F/R) forgásirány kapcsoló (3.) segítségével.
8. Most már beállíthatja a kívánt forgási sebességet a Sebességszabályozó gomb (1.) segítségével.
9. FONTOS! Mindig kapcsolja ki a készüléket a Be/Ki (I/O) kapcsológomb (5.) segítségével Forgásirányváltás előtt.
10. FONTOS! Csiszolófej cseréje előtt mindig kapcsolja ki a készüléket a Be/Ki (I/O) kapcsológomb (5.) segítségével, vagy állítsa be a sebességszabályozót (1.) „0” állásba.
11. Lámpa csatlakozó használata esetén: csatlakoztassa a Lámpa csatlakozót a Vezérlőegység hátulján található csatlakozóba (8.), majd győződjön meg a készülék Kikapcsolt állapotáról a Be/Ki (I/O) kapcsológombnak „Ki (I)” állásban kell lennie. Állítsa be a kívánt forgási sebességet a Sebességszabályozó gomb (1.) segítségével.
12. Most már biztonságosan használhatja a Lámpa csatlakozót a készülék Be/Ki kapcsolásához.

## INDÍTÁSI PROBLÉMÁK

- Ellenőrizze, hogy a készülék vezetéke (6.) megfelelően van-e csatlakoztatva hálózati aljzatba.
- Ellenőrizze, hogy a Kézi egység (13.) megfelelően van-e csatlakoztatva a Vezérlőegység csatlakozójába (12.).
- Ellenőrizze le, hogy a szerkezet Be/Ki (I/O) kapcsológombja (5.) „Be (O)” állásra van-e állítva.

Amennyiben a probléma továbbra is fenn áll, vegye fel a kapcsolatot a termék Forgalmazójával, ill. vigye vissza a készüléket a vásárlás helyszínére.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Rendszeresen tartsa tisztán a készüléket és a tartozékait minden nemű portól, valamint a munka során keletkező szennyeződésektől.
2. A készülék tisztántartásához használhat sűrített levegőt, fertőtlenítési célokra szánt alkoholt, de ügyeljen arra, hogy semmilyen folyadék nem kerülhet a szerkezet külsejére illetve annak belsejébe. Ne használjon oldószer tartalmú tisztítószereket.
3. Csak a sztenderdnek megfelelő 2.35mm –es szárral rendelkező csiszolófejeket használjon, valamint kerülje a rozsdás, sérült vagy deformált csiszolófejek alkalmazását. Az előbbiekből említett nem megfelelő használat esetén, rendkívüli kopás, repedés, törés következhet be a készülék csapágójában. Tartsa be a biztonságos sebesség használatot, valamint a gyártó által előírt Biztonsági óvintézkedéseket.
4. Ne tegye ki a Kézi egység (13.) ütésnek, esésnek vagy bármilyen nemű sérülésnek, mert az a csapágókárosodását okozhatja. Leesés esetén minden esetben ellenőrizze, hogy a csiszolófej nem görbült-e el vagy szenvedett sérülést.

Fokozottan figyeljen a készülék hangjára és az esetleges túlmelegedésére. Ha rendellenességet, vagy sérülést tapasztal, vegye fel a kapcsolatot a termék Forgalmazójával, ill. vigye vissza a készüléket a vásárlás helyszínére.

### Szénkefék cseréje:

A Kézi egység motorjának szénkeféit évente cserélni szükséges képesítéssel rendelkező személy által. A cseréhez vegye fel a kapcsolatot a termék Forgalmazójával, ill. vigye vissza a készüléket a vásárlás helyszínére.

## SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Hőmérséklet: 10~40°C  
Páratartalom: 30~75% RP (Relatív Páratartalom)  
Atmoszférikus nyomás: 700hPa~1060hPa

## BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

### A készülék használata előtt:

1. Soha ne működtesse a készüléket nyirkos, nedves környezetben.
2. Soha ne érintkezzen a készülék közvetlenül tűzzel, bármilyen nemű gázzal, oxigénnel, valamint ne tegye ki sugárzó hőnek (nap, sütő, kandalló, radiátor, stb...).
3. Csak a tartózkodási országban előírt hálózati feszültséggel (AC115/230V~) használja a készüléket. Minden esetben győződjön meg a berendezés Feszültség kapcsolójának (4.) megfelelő állásáról mielőtt áram alá helyezné a berendezést. Ellenkező esetben kár keletkezhet a készülékben. **Megjegyzés:** A berendezés Feszültség kapcsolója (4.) a mindenkori Európai Unió területén szabványos 230V~os hálózati feszültségre van beállítva.

### A készülék működtetése közben:

1. A Vezérlőegységhez (2.) kizárólag csak a hozzátartozó Kézi egységet (13.) és Lábpedált (11.) használja.
2. Megfelelő csiszolófejek:
  - Sztenderd méret: 2.35mm
  - Csak kiegyensúlyozott, lekerékített végű szárral rendelkező csiszolófejet használjon.
  - Ne használjon rozsdás, görbült, vagy rongálódott csiszolófejet.
3. Óvatosan kezelje a sebességszabályozót (1.).
4. Kapcsolja ki a készüléket forgásirányváltás előtt.
5. Kapcsolja ki a készüléket a csiszolófej cseréje előtt.
6. Tegyen előkészületeket a készülék leesésének elkerülésének érdekében.
7. Ha a készülék nem működtethető, ill. nem indul el, vegye fel mielőbb a kapcsolatot a termék Forgalmazójával, ill. vigye vissza a készüléket a vásárlás helyszínére.
8. Ne nedvesítse vagy mossa semmivel sem a készüléket.
9. Soha ne hozza működésbe a készüléket, a tokmány nyitott állapotban van.
10. Ha a készülék üzemén kívül van, helyezze bele a teszt csiszolófejet a tokmányba.

\* „A készülék nem használható (beleértve a gyermekeket is) csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, valamint nem megfelelő gyakorlattal és/vagy ismerettel rendelkező személyek által, kivételt képez, ha felügyelet mellett illetve, ha közvetlenül a készülék működtetésének elsajátításának céljára használják a készüléket, legalább egy a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett.”

„Abban az esetben, ha a készülék gyermekek közelében található, elengedhetetlen legalább egy, a biztonságukért felelős személy felügyelete”

## FIGYELMEZTETÉS!

### VESZÉLY!

- A készülék- vagy annak bármelyik tartozéka soha nem érintkezhet vízzel vagy egyéb, bármilyen nemű folyadékkal.
- Soha ne érjen vizes, nedves kézzel a készülékhez.
- Csak a tartózkodási országban előírt hálózati feszültséggel (AC115/230V~) használja a készüléket. Minden esetben győződjön meg a berendezés Feszültség kapcsolójának (4.) megfelelő állásáról mielőtt áram alá helyezné a berendezést. Ellenkező esetben kár keletkezhet a készülékben. **Megjegyzés:** A berendezés Feszültség kapcsolója (4.) a mindenkori Európai Unió területén szabványos 230V~os hálózati feszültségre van beállítva.
- Soha ne hozza működésbe a készüléket, ha a Hálózati kábele (6.) sérült, vagy ha a készülék leesett, ill. ha vízzel vagy bármilyen nemű folyadékkal érintkezett.
- Egyedül, a Kezelési útmutatóban leírtaknak megfelelően használja a készüléket, csak az előírt alkalmazási területeken. A készüléket csak a saját tartozékaival, csiszolóival használja, illetve amelyekkel a gyártó javasolja.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha gyermekek vagy nem megfelelő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak közelében.



Ez a jelzés a készüléken vagy annak leírásában szerepel. A jel jelentése, hogy a készülék nem helyezhető élettartama befejezte után háztartási ill. kommunális hulladékok közé. A nem megfelelően kezelt hulladék, környezeti és személyi károkat egyaránt okozhat, ezért ennek megelőzése érdekében kezelje különítve a készüléket a többi hulladéktól, valamint amennyiben lehetséges vigye újrahasznosításra a készüléket, hogy elősegítse az újbóli anyaghasználat fenntarthatóságát.

A hulladék kezelésével kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal.

### FIGYELEM!

A szerkezet meghibásodása esetén, ill. bármely tartozékának cseréjéhez/javításához keresse fel a vásárlás helyszínét!

### IMPORTŐR

Elite Cosmetix Kft., 1085 Budapest, József Krt. 44.

EN - XTREME DRILL 3. NAIL DRILL MACHINE  
HU - XTREME DRILL 3. MŰKÖRÖM CSISZOLÓGÉP  
RO - APARAT DE ȘLEFUIT XTREME DRILL 3.  
DE - XTREME DRILL 3. NAGEL POLIERMASCHINE  
FR - PONCEUSE XTREME DRILL 3.  
IT - FRESA PER UNGHIE XTREME DRILL 3.  
ES - MÁQUINA ESMERIL PARA UÑAS XTREME DRILL 3.