

LEDEXPRESS+

UVLED Lamp

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÖSSZES BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉST. ŐRIZZE MEG BIZTONSÁGBAN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, KÉSŐBBI HASZNÁLAT ESETÉRE IS.

TERMÉKBEMUTATÁS

A **LEDEXPRESS+** UVLED Lámpa az UV- és UVLED fényre kötő műköröm alapanyagok megszáradására szolgáló berendezés. Kettős fény kibocsátásának köszönhetően, valamennyi műköröm alapanyag biztonsággal átköt a berendezés alatt. A **LEDEXPRESS+** UVLED Lámpa egy könnyen kezelhető, kisméretű, pehelysúlyú készülék, ami kialakításának és nagy teljesítményének köszönhetően kiválóan alkalmas utazáshoz, valamint kézen- és lábon való használathoz egyaránt. Mozgásérzékelő szenzor- és Időzítő kapcsolós vezérléssel valamint, 18db nagy teljesítményű LED égővel lett ellátva a még professzionálisabb munkavégzés érdekében.

A **LEDEXPRESS+** UVLED LÁMPA RÉSZEI:


- [01.] **LEDEXPRESS+** UVLED Lámpa
- [02.] Vezérlő kapcsoló és Időzítő [30mp, 60mp]
- [03.] Jelzőfény.
- [04.] LED égők [18db]
- [05.] Mozgásérzékelő szenzor- és Időzítő [100mp]
- [06.] Hálózati Adapter csatlakozó

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

UV besorolás: UV Típus 1 [365+405nm]
Bemeneti jellemzők: AC100-240V, 50/60Hz, 0.5A
Kimeneti jellemzők: DC24V, max.0.65A
Teljesítmény: max.36W±10%
Méret: 210*120*80mm
Súly: 217.75g±10%

TARTOZÉKOK:

Hálózati adapter

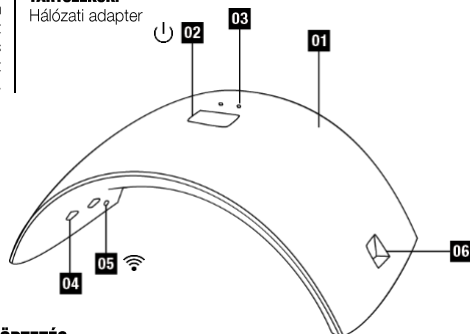

MŰKÖDTETÉS

FIGYELEM! A készülék használata előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés- és tartozékainak ép állapotát. Ügyeljen arra, hogy **NE érintse semmivel sem a készülék LED égőit** használat közben [pl.: bőrfelület, köröm és egyéb szakipari tárgyak/eszközök ill., anyagok].

- [1.] Vegye ki a berendezést- és tartozékait a csomagolásból, majd válasszon egy vízszintes, stabil-, egyenletes felületet a készülék használatához.
- [2.] Csatlakoztassa a készülék hálózati adapterét az aljzatba, majd a készülék adapter csatlakozójába [lásd. ábra 06.].
- [3.] A **LEDEXPRESS+** UVLED Lámpa működtetése és időzítése:

[3.1.] Vezérlőkapcsoló funkció [lásd. ábra 02.]:

Vezérlőkapcsolóval való működtetés esetén a készülék 30mp és 60mp időzítésen fog üzemelni. A funkció működése közben, a Mozgásérzékelő szenzor funkció nem fog működni [lásd. bővebben [3.2.] pont]. Nyomja meg a készülék tetején található Vezérlőkapcsolót [lásd. ábra 02.]. Egyszeri megnyomással 30mp [30S], másodszori megnyomással 60mp [60S] érhető el. A beállított működési időt a készülék tetején található Jelzőfény fogja jelezni [lásd. ábra 03.]. A Vezérlőkapcsoló harmadszori megnyomásával a készülék kikapcsolja önmagát [lásd. ábra 02.]. A készülék újraindításához nyomja meg ismét a készülék tetején található Vezérlőkapcsolót és állítsa be a kívánt működési időt [lásd. ábra 02. és 03.]. **Megjegyzés:** A beállított működési idő lejárta után a készülék hangjelzés nélkül automatikusan kikapcsolja önmagát.

Funkciók közötti váltás:

- A.** Várja meg amíg a beállított működési idő lejár, majd működtesse a készüléket a [3.2.] pontnak megfelelően.
- B.** Állítsa le a készüléket a Vezérlőkapcsoló segítségével [lásd. bővebben fent a [3.1.] pontban], majd működtesse a berendezést a [3.2.] pontnak megfelelően.

[3.2.] Mozgásérzékelő szenzor funkció [lásd. ábra 05.]:

A mozgásérzékelő funkció használatával a készülék 100mp [1p40mp] időzítésen fog üzemelni. A funkció működtetéséhez helyezze be a kéz- vagy lábfejet a mozgásérzékelő szenzorok hatáskörébe [lásd. ábra 05.]. A mozgás hatására a készülék automatikusan bekapcsolja önmagát. Vendég nélküli használat esetén, helyezzen egy legalább 1-1.5cm magassággal rendelkező átlátszatlan tárgyat a készülék két oldalán elhelyezkedő Mozgásérzékelő szenzorok valamelyike elé, és hagyja mozdulatlanul [lásd. ábra 05.]. A készülék automatikusan be fog kapcsolni a mozgás hatására. **Megjegyzés:** A működési idő lejárta után a készülék hangjelzés nélkül automatikusan kikapcsolja önmagát. A működés közbeni megállításához, távolítsa el a behelyezett kéz/lábfejet ill., tárgyat a Mozgásérzékelő szenzorok hatásköréből [lásd. ábra 05.]. A funkció újraindításához helyezze be ismét a kéz/lábfejet ill., tárgyat a Mozgásérzékelő szenzorok hatáskörébe [lásd. ábra 05.]. Minden megszakítást- és újraindítást követően a készülék időzítője ismét 100mp [1p40mp] fog újraindulni.

Funkciók közötti váltás:

Nyomja meg a készülék tetején található Vezérlőkapcsolót [lásd. ábra 02.], majd működtesse a berendezést a [3.1.] pontnak megfelelően.

- [4.] A használat befejeztével, állítsa le a készüléket a [3.1.] vagy [3.2.] pontoknak megfelelően, majd távolítsa el a hálózati adaptert a készülék Adapter csatlakozójából [lásd. ábra 06.], valamint az aljzatból.

FIGYELEM! Amennyiben az alkalmazott anyag, égető érzetet okoz a készülékbe helyezett köröm [ez az alapanyagtól és a köröm érzékenységétől is függ], használja megszakításokkal a berendezést vagy átmenetileg függesse fel a készülék használatát.

TISZTÍTÁS/KARBANTARTÁS

FIGYELEM! NE szerelje szét a berendezést! A készülék nem igényel belső tisztítást/karbantartást! A tisztítást/karbantartást megelőzően, minden esetben győződjön meg a készülék áramtalanított állapotáról [lásd. MŰKÖDTETÉS [4.] pont]. A tisztítást/karbantartást csak a készülék- és a LED égők teljes lehűlése után végezze! A művelet során ajánlott kesztyűt viselni.

Tisztítás/karbantartáshoz szükséges eszközök: sűrített levegő, ecset és egy műszálmentes puha, száraz, tiszta ruhaanyag. Helyezze a készüléket egy stabil-, egyenletes felületre [érdemes a készülék alá egy puha ruhaanyagot helyezni]. Törölje át a készülék külső- és belső burkolatát puha, száraz ruhával. Fordítsa fejjel lefelé a berendezést, majd tisztítsa meg ecsettel és sűrített levegővel a belső műanyag burkolatot, az illesztéseket és a készülék nehezebben elérhető részeit [lásd. ábra [04.] - [05.]]. Törölje át ismét a belső burkolatot puha, száraz ruhával. Fordítsa vissza a berendezést az eredeti pozíciójába, majd tisztítsa meg ecsettel és sűrített levegővel a készülék külső burkolatát a nehezebben elérhető részével [lásd. ábra [02.] [03.] és [06.]]. Végezetül törölje át ismét a külső burkolatot puha száraz ruhával, majd ellenőrizze le a készülék megfelelő működését [lásd. MŰKÖDTETÉS [1.] - [3.] pontjait].

Megjegyzés: Makacsabb szennyeződések esetén, a készülék külső burkolata tisztítható enyhén nedves puha ruhával, de fokozottan ügyeljen arra, hogy folyadék nem kerülhet a készülék belsejébe vagy annak csatlakozójába, nyílásaiba, illesztéseibe, vagy érintkezhet annak LED égőivel ill., Adapter csatlakozójával [lásd. ábra [02.] - [06.]]. A tisztító folyadékot először a ruhaanyagra juttassa ki, majd azután kezelje vele a felületet. A nedves tisztítást követően minden esetben várja meg a készülék teljes száradását, valamint **NE** helyezze feszültség alá a berendezést legalább 1-2 perccig! **NE** használjon oldószer tartalmú tisztítószereket!

Átlagos igénybevétel esetén, legalább hetente egyszer tisztítsa a készüléket és annak tartozékait a fent leírtak szerint.

A készülék tisztításával/karbantartásával kapcsolatos bővebb információért, látogasson el honlapunkra: <http://www.crystalnails.hu/holt/gepek> ill., szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szervizünket.

TÁROLÁS

A készüléket és annak tartozékait mindig száraz helyen, sugárzó hőtől távol, tiszta állapotban tárolja. A Hálózati Adapter vezetékét óvatosan, lazán tekerje össze ügyelve arra, hogy ne törje meg.

A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés és tartozékainak ép állapotát.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- [1.] A készülék- és annak tartozékai csak beltéri körülmények között használhatóak, 0~40°C között!
- [2.] A készüléket nem használhatják 18 év kor alatti személyek.
- [3.] A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés- és tartozékainak ép állapotát.
- [4.] Soha ne hozza működésbe a készüléket, ha annak bármely része- vagy tartozéka meghibásodott, sérült, rongálódott vagy vízbe esett! Vigye a berendezést a vásárlás helyszínére, hogy megvizsgálják és a szükséges javításokat elvégezzék!
- [5.] Az időzítő kapcsoló meghibásodása esetén, fejezze be a készülék használatát és keresse fel a vásárlás helyszínét [lásd. ábra 02. és 05.].
- [6.] Csak és kizárólag az illetékes személyek javíthatják a készüléket- vagy annak tartozékait.
- [7.] A készülék- vagy annak tartozékai nem kerülhetnek kapcsolatba semmilyen nemű folyadékkal.
- [8.] Soha ne érjen nedves/vizes kézzel a készülékekhez vagy annak tartozékaihoz még kikapcsolt, áramtalanított állapotban sem!
- [9.] Sugárzó hőtől távol, száraz körülmények között használja/tárolja a készüléket! Kerülje a nedves/nyirkos, szennyezett területeket!
- [10.] Mindig stabil, egyenletes felületen használja/tárolja a készüléket! Kerülje az olyan helyeket, ahonnan a készülék könnyen leeshet/kár keletkezhet benne vagy illetéktelen személyek elérhetik.
- [11.] Az üzembe helyezett készülék nem hagyható felügyelet nélkül ill., gyermekek nem lehetnek jelen a készülék működtetése során.
- [12.] Egyes gyógyszerek- és kozmetikumok fokozhatják az UV sugárzásra való érzékenységet. A készülék használata előtt távolítsa el minden kozmetikumot a bőrfelületről ill., győződjön meg arról, hogy ne alkalmazzon UV érzékenységet kiváltó- vagy fokozó készítményeket.
- [13.] Ne használja a készüléket UV sugárzásra érzékeny- vagy szeplősödésre hajlamos bőrrrel rendelkező személyeken ill., korábban bőrrákban szenvedőkön.
- [14.] Ne nézzen közvetlenül a készülék fényforrásába működése közben [lásd. ábra 04.] ill., ne tegye ki túlzott mértékű UV sugárzásnak a bőrt. Ellenkező esetben, szem- és bőrkárosodást, valamint korai bőröregedést is szenvedhet.
- [15.] Ügyeljen arra, hogy ne érintse semmivel se a készülék LED égőt [lásd. ábra 04.] pl.: bőrfelület, körömök, egyéb szakipari tárgyak/eszközök/anyagok ill., vízzel/tisztítószerral se érintkezzenek. Ellenkező esetben, kár keletkezhet a LED égőkben [lásd. ábra 04.], aminek következtében súlyosan lecsökkenthet a teljesítményük és lerövidülhet a berendezés élettartama.
- [16.] A készülék elektromos részei akkor is rendelkezhetnek elektromos töltéssel, ha kikapcsolt állapotban van! A használat befejeztével, minden esetben kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket a MŰKÖDTETÉS [4.] pontjának megfelelően.

A készülékkel kapcsolatos bővebb információért, látogasson el honlapunkra <http://www.crystalnails.hu/holt/gepek> ill., szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szervizünket.

FIGYELEM!

A készülék meghibásodása esetén, ill. bármely tartozékának cseréjéhez/javításához keresse fel a vásárlás helyszínét!

ELITE COSMETIX KFT.; 1085 Budapest, József Krt. 44.

[EN] LEDEXPRESS+ UVLED LAMP [HU] LEDEXPRESS+ UVLED LÁMPA [RO] LAMPĂ UVLED LEDEXPRESS+ [DE] LEDEXPRESS+ UVLED LAMPE [FR] LAMPE UVLED LEDEXPRESS+ [IT] LAMPADA UVLED LEDEXPRESS+ [ES] LAMPARA UVLED LEDEXPRESS+