


LEDEXTREME+

UVLED Lamp

LEDEXTREME+ UVLED LÁMPA

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A Készülék Használatát Előtt Kérjük, Olvassa El Figyelmesen Az Összes Biztonságra Vonatkozó Figyelmeztetést. Őrítze Meg Biztonságban A Használati Útmutatót, Későbbi Használat Esetére Is.

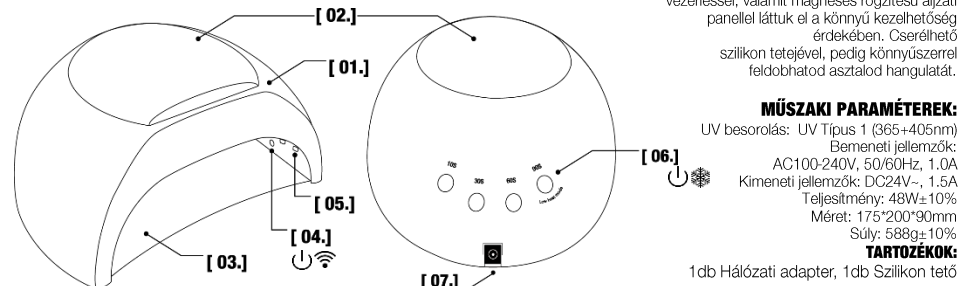

TERMÉKBEMUTATÁS:

A **LEDEXTREME+ UVLED** Lámpa az UV- és UVLED fényre kötött műköröm alapanyagok megszárítására szolgáló berendezés. Hőfehér kompakt méretével és nagy teljesítményével, igazi segítőárs a mindennapi munka során. Dupla fény kibocsátásával, 48W-os teljesítményével és 33db UVLED égőjével még a fényérzékeny alapanyagokat is könnyűszerrel átköti. Közkezevelt "Low Heat Mode" funkciójának köszönhetően, pedig a körömlémezen hirtelen meleg érzetet okozó alapanyagok alkalmazása sem jelent már problémát. Mozgásérzékelő- és nyomógombos vezérléssel, valamint mágneses rögzítési aljzati panellel láttuk el a könnyű kezelhetőség érdekében. Cserélhető szilikon tetejével, pedig könnyűszerrel feldobhatod asztalod hangulatát.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

UV besorolás: UV Típus 1 (365+405nm)
 Bemeneti jellemzők:
 AC100-240V, 50/60Hz, 1.0A
 Kimeneti jellemzők: DC24V~, 1.5A
 Teljesítmény: 48W±10%
 Méret: 175*200*90mm
 Súly: 588g±10%

TARTOZÉKOK:

1db Hálózati adapter, 1db Szilikon tető

A LEDEXTREME + UVLED LÁMPA RÉSZEI:

[01.] LEDEXTREME+ UVLED Lámpa

[02.] Cserélhető szilikon tető.

[03.] Aljzati panel/kéztálcá mágneses rögzítéssel.

[04.] Mozgásérzékelő Be/Ki kapcsoló szenzor (120mp)

[05.] UVLED égők (33db)

[06.] Időzítő kapcsolók:

(10mp, 30mp, 60mp és 90mp „Low heat mode” funkcióval)

[07.] Adapter/tápegység csatlakozó.

MŰKÖDTETÉS

FIGYELEM! A készülék használata előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés- és tartozékainak ép állapotát. Ügyeljen arra, hogy NE érintse semmivel sem a készülék UVLED égőit használat közben (pl.: bőrfelület, köröm és egyéb szakipari tárgyak/eszközök ill., anyagok).

- [1.] Vegye ki a berendezést- és tartozékait a csomagolásból, majd válasszon egy vízszintes, stabil-, egyenletes felületet a készülék használatához.
- [2.] A készülék kézen-, lábön valamint vendég nélküli használatra is egyaránt alkalmas. Szükség esetén, távolítsa el az Aljzati panelt/kéztálcát a készülék aljáról, az alábbiak szerint (lásd. ábra 03.):
 - o Fogja meg stabilan a készülék felső részét a bevezető nyílásnál, majd egy lefelé irányuló húzó mozdulattal emelje le a panelt. Helyezze a berendezést egy stabil felületre.
 - o A panel visszahelyezésénél, fordítsa fejjel lefelé a készüléket, majd illessze a berendezés alá a panelt. Amennyiben szükséges, igazítsa meg a panel pozícióját a megfelelő illeszkedéshez. **Megjegyzés:** az Aljzati panel gumi tartólabái kifelé nézzenek a berendezés belsejébe.
- [3.] Csatlakoztassa a készülék hálózati adapterét az aljzatba, majd a készülék adapter csatlakozójába (lásd. ábra 07).
- [4.] Válassza ki a kívánt használati módot az alábbiak szerint:
 - o **[4.1] Mozgásérzékelő szenzor nélküli működtetés:** 10/30/60mp és 90mp „Low Heat Mode” folyamatos üzemi, időzített használat. Válassza ki a kívánt működési időt a készülék hátulján található Vezérlő gombok rövid megnyomásával (lásd. ábra 06). A gombok megnyomását követően, a készülék automatikusan működésbe lép és folyamatos üzemen fog működni a kiválasztott működési idő végéig ill., megszakításig. A beállított értéket a gombok világitása jelzi. A funkció használata közben a mozgásérzékelő szenzorok nem működnek (lásd. ábra 04.). Ezáltal szabadon ki- és behelyezheti ill., mozgathatja a kész- /lábfejt ill., tárgyat a berendezés belsejében, a működés megszakadása nélkül. A működési idő letelével, a készülék hangjelzés nélkül automatikusan kikapcsolja önmagát és készenléti állapotban marad. A működés megszakadásához, nyomja meg röviden a használatban lévő időzítő gombot, ekkor a készülék automatikusan kikapcsolja önmagát és készenléti állapotban marad. **Megjegyzés:** Minden megszakítást követően, a működési idő az elejéről fog indulni. A működés újraindításához, nyomja meg a kívánt időzítő gombot vagy használja a Mozgásérzékelő funkciót (lásd. MŰKÖDTETÉS [4.2.] pont).



A 90mp „Low heat mode” funkció használatával jelentősen mérséklődik a körömlémezen hirtelen meleg érzetet okozó alapanyagok fokozott meleg érzete (ez az alkalmazott alapanyagtól- és a vendég érzékenységtől is függ), a „Low heat mode” funkció használatához, nyomja meg röviden a 90S vezérlő gombot a készülék üzembe helyezése után (lásd. MŰKÖDTETÉS [4.1.] pont). A „Low heat mode” funkció használatakor a készülék alacsonyabb fényintenzitáson ill., teljesítményen kezdi a működést, majd fokozatosan kapcsol teljes kapacitásra, amit a fényerő fokozatos növekedése is jelez. A funkció teljes működési ideje 90mp. **Megjegyzés:** Amennyiben mégis fokozott meleg érzetet tapasztal a körömlémezen, használja megszakításokkal a készüléket vagy átmenetileg függesse fel a berendezés használatát.

- o **[4.2] Mozgásérzékelő szenzorral való működtetés:** 120S - időzített használat. A működés megkezdéséhez helyezze be a kéz-/lábfejt vagy egy min.1.5cm magassággal rendelkező átlátszatlan tárgyat a Mozgásérzékelő szenzorok hatáskörébe (lásd. ábra 04.). A készülék automatikusan működésbe lép a mozgás hatására és folyamatos, 120mp üzemen fog működni az idő végéig ill., megszakításig. A működés megszakításához, vegye ki a megérintett kéz-/lábfejt ill., tárgyat a szenzorok hatásköréből. Minden megszakítást követően, a 120mp üzemi idő az elejéről fog indulni. A működés újraindításához, helyezze be ismét a kéz-/lábfejt ill., tárgyat a Mozgásérzékelő szenzorok hatáskörébe (lásd. ábra 04.). **Megjegyzés:** a működési idő letelével, a készülék hangjelzés nélkül, automatikusan kikapcsolja önmagát és készenléti állapotban marad.

Funkciók közötti váltás:

Várja meg a jelenleg használatban lévő működési idő lejártát vagy szakítsa meg a készülék működését az jelenleg használatban lévő funkció működése alapján (lásd. MŰKÖDTETÉS [4.1.] és [4.2.] pontok). Majd működtesse a berendezést a kiválasztott funkció alapján (lásd. MŰKÖDTETÉS [4.1.] és [4.2.] pontok).

[5.] A használat befejeztével kapcsolja ki- és áramtalanítsa a berendezést az alábbiak szerint:

- o Állítsa le a készülék működését az aktuális funkció használatának megfelelően, a MŰKÖDTETÉS [4.] pontban leírtak szerint.
- o Távolítsa el az Adaptert a készülék hátuljáról (lásd. ábra 07.), majd a hálózati aljzatról.

Figyelem! Amennyiben a készülék túlságosan fellemeleged a használat során, függesse fel a berendezés használatát legalább 15 percre.

TISZTÍTÁS/KARBANTARTÁS

FIGYELEM! A tisztítást/karbantartást megelőzően, minden esetben győződjön meg a készülék áramtalanított állapotáról (lásd. MŰKÖDTETÉS [5.] pont). A tisztítást/karbantartást csak a készülék- és az UVLED égők teljes lehűlése után végezze! Ügyeljen arra, hogy NE érintse semmivel sem a berendezés UVLED égőt (pl.: bőrfelület, köröm és egyéb szakipari tárgyak/eszközök ill., anyagok). A művelet során ajánlott kesztyűt viselni.

Tisztítás/karbantartáshoz szükséges eszközök: sürtített levegő, ecset és egy műszálmates puha, száraz, tiszta ruhaanyag. Helyezze a készüléket egy stabil-, egyenletes felületre (érdemes a készülék alá egy puha ruhaanyagot helyezni). Távolítsa el a berendezés tetején található Szilikon tétőt (lásd. ábra 02.). Szükség esetén tisztítsa meg langyos, oldószermentes tisztítószers vízzel, majd törölje szárazra és várja meg a teljes száradását. Fordítsa fejjel lefelé a berendezést, majd távolítsa el a készülék Aljzati paneljét a MŰKÖDTETÉS [2.] pontjának megfelelően. Törölje át az eltávolított Aljzati panelt, majd a készülék külső- és belső burkolatát puha, száraz ruhával. A belső felület nehezebben elérhető részeit, tisztítsa puha ecsettel és sürtített levegővel. Törölje le ismét a készülék külső- és belső burkolatát puha, száraz ruhával, majd helyezze vissza a megtisztított Aljzati panelt a MŰKÖDTETÉS [2.] pontjának megfelelően. Helyezze vissza a teljesen megszáradt Szilikon tétőt (lásd. ábra 02.), a készülék tetején kialakított helyére. Ügyeljen rá, hogy a tétőt alján található kiemelkedések pontosan illeszkedjenek a készülék tetején kialakított vátáiba. Végetül ellenőrizze le a berendezés megfelelő működését a MŰKÖDTETÉS [3.] - [4.] pontjainak megfelelően.

Megjegyzés: Makacsabb szennyeződések esetén, a készülék külső burkolata, Aljzati panelje és cserélhető Szilikon teteje (lásd. ábra 01-02-03), tisztítható enyhén nedves puha ruhával, de fokozottan ügyeljen arra, hogy NEM kerülhet folyadék a készülék belsejébe vagy annak, nyílásiba, illeszkedéseibe, vagy érintkezhet annak Mozgásérzékelő szenzorjaival, UVLED égőivel vagy Adapter csatlakozójával (lásd. ábra 04 -05 -06 -07.) Ellenkező esetben kár keletkezhet a berendezésben. A tisztító folyadékok először a ruhaanyagra juttassa ki, majd azután kezelje vele a felületet. A nedves tisztítást követően minden esetben várja meg a készülék teljes száradását, valamint, NE helyezze feszültség alá a berendezést legalább 1-2 percig! NE használjon oldószer tartalmú tisztítószereket!

Átlagos igénybevétel esetén, legalább hetente egyszer tisztítsa a készüléket és annak tartozékait a fent leírtak szerint.

TÁROLÁS

A készüléket- és annak tartozékait mindig száraz helyen, sugárzó hőtől távol, tiszta állapotban tárolja. Az Adapter vezetékét óvatosan, lazán tekerje össze ügyelve arra, hogy ne törje meg. **A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés és tartozékainak ép állapotát**

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- [1.] A készülék- és annak tartozékai csak beltéri körülmények között használhatóak, 0°-40°C között!
- [2.] A készüléket nem használhatják 18 év kor alatti személyek.
- [3.] A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés- és tartozékainak ép állapotát. A készüléket kizárólag az eredeti tartozékaival használja.
- [4.] Az üzembe helyezett készülék nem hagyható felügyelet nélkül ill., gyermekek nem lehetnek jelen a berendezés működtetése során.
- [5.] Csak stabil, egyenletes felületen használja/tárolja a készüléket! Kerülje az olyan helyzetek, ahonnan a készülék könnyen leeshet/kár keletkezhet benne, vagy illetéktelen személyek elérhetik.
- [6.] Ne az Aljzati panelnél (lásd. ábra 03.) fogva emelje/mozgassa a készüléket. Mindig stabilan, két kézzel tartsa meg a készüléket.
- [7.] A készülék- és annak tartozékai NEM kerülhetnek kapcsolatba semmilyen nemű folyadékkal.
- [8.] Soha NE érjen nedves/vizes kézzel a készülékhez vagy annak tartozékaihoz, még kikapcsolt ill., áramtalanított állapotban sem!
- [9.] Soha NE hozza működésbe a készüléket, ha annak bármely része- vagy tartozéka sérült/trongálódott vagy vízbe esett! Vigye a készüléket a vásárlás helyszínére, hogy megvizsgálják és a szükséges javításokat elvégezzék!
- [10.] Csak és kizárólag az illetékes személyek javíthatják a készüléket vagy annak tartozékait!
- [11.] Sugárzó hőtől távol, száraz, tiszta körülmények között használja/tárolja a készüléket! Kerülje a nedves/nyirkos, szennyezett területeket!
- [12.] Ügyeljen arra, hogy NE érintse semmivel se a készülék UVLED égőit (lásd. ábra 05.) pl.: bőrfelület, körömök és egyéb szakipari tárgyak/ eszközök/anyagok, valamint vízzel/tisztítószerszel se érintkezzenek. Ellenkező esetben, kár keletkezhet bennük, aminek következtében súlyosan lecsökkenthet a teljesítményük és lerövidülhet a berendezés élettartama.
- [13.] NE érintse közvetlenül a készülék fényforrásába működése közben (lásd. ábra 05.) ill. NE tegye ki túlzott mértékű UVLED sugárzásnak a bőrt. Ellenkező esetben, szem- és bőrkárosodást, valamint korai bőröregeedést is szenvedhet.
- [14.] Egyes gyógyszerek- és kozmetikumok fokozhatják az UV sugárzásra való érzékenységet. A készülék használata előtt távolítsa el minden kozmetikumot a bőrfelületről ill., győződjön meg arról, hogy ne alkalmazzon UV érzékenységet fokozó- vagy kiváltó készítményeket.
- [15.] Ne használja a készüléket UV sugárzásra érzékeny- vagy szepiösödésre hajlamos bőrrrel rendelkező személyeken ill., korábban bőrrákban szenvedőkön.
- [16.] A készülék elektromos részei akkor is rendelkezhetnek töltéssel, ha kikapcsolt állapotban van. A használat befejeztével, minden esetben áramtalanítsa a készüléket a MŰKÖDTETÉS [5.] pontnak megfelelően.

A készülékkel kapcsolatos bővebb információkért, látogasson el honlapunkra <http://www.crystallnails.hu/bolt/gepek> ill., szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szervizünket.

FIGYELEM!

A készülék meghibásodása esetén, ill. bármely tartozékának cseréjéhez/javításához keresse fel a vásárlás helyszínét!

ELITE COSMETIX KFT., 1085 Budapest, József Krt. 44.

[EN] LEDEXTREME+ UVLED LAMP [HU] LEDEXTREME+ UVLED LÁMPA [RO] LAMPĂ UVLED LEDEXTREME+ [DE] LEDEXTREME+ UVLED LAMPE [FR] LAMPE UVLED LEDEXTREME+ [IT] LAMPADA UVLED LEDEXTREME+ [ES] LAMPARA UVLED LEDEXTREME+