


LEDEXTREME+

UVLED Lamp

LEDEXTREME+ UVLED LÁMPA

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÖSSZES BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉST. ŐRIZZE MEG BIZTONSÁGBAN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, KÉSŐBBI HASZNÁLAT ESETÉRE IS.

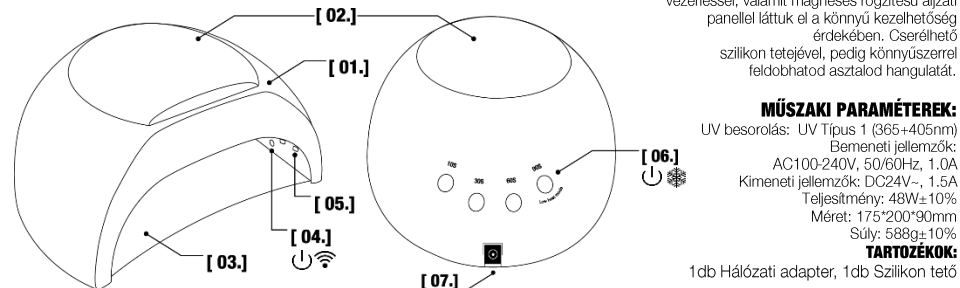

A LEDEXTREME+ UVLED LÁMPA RÉSZEI:

- [01.] LEDEXTREME+ UVLED Lámpa
- [02.] Cserélhető szilikon tető.
- [03.] Aljzati panel/kéztálcá mágneses rögzítéssel.

- [04.] Mozgásérzékelő Be/Ki kapcsoló szenzor (120mp)

- [05.] UVLED égők (33db)

- [06.] Időzítő kapcsolók:

- (10mp, 30mp, 60mp és 90mp „Low heat mode” funkcióval)

- [07.] Adapter/tápegység csatlakozó.

TERMÉKBEMUTATÁS:

A LEDEXTREME+ UVLED Lámpa az UV- és UVLED fényre kőből működő alapanyagok megszáradtására szolgáló berendezés. Hőfőhő kompakt méretével és nagy teljesítményével, igazi segítőtárs a mindennapi munka során. Dupla fény kibocsátásával, 48W-os teljesítményével és 33db UVLED égőjével még a fényérzékeny alapanyagokat is könnyűszerrel átköti. Közkezdelt "Low Heat Mode" funkciójának köszönhetően, pedig a körömlemezen hirtelen meleg érzetet okozó alapanyagok alkalmazása sem jelent már problémát. Mozgásérzékelős- és nyomógombos vezérléssel, valamint mágneses rögzítéssel aljzati panellel láttuk el a könnyű kezelhetőség érdekében. Cserélhető szilikon tetőjével, pedig könnyűszerrel feldobható asztalod hangulatát.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

UV besorolás: UV Tipus 1 (365+405nm)

Bemeneti jellemzők:

AC100-240V, 50/60Hz, 1.0A

Kimeneti jellemzők: DC24V-, 1.5A

Teljesítmény: 48W±10%

Méret: 175*200*90mm

Súly: 588g±10%

TARTOZÉKOK:

1db Hálózati adapter, 1db Szilikon tető

FUNKCIÓK KÖZÖTTI VÁLTÁS:

Várja meg a jelenleg használatban lévő működési idő lejártát vagy szakítsa meg a készülék működését az jelenleg használatban lévő funkció működése alapján (lásd. MŰKÖDTETÉS [4.1] és [4.2] pontok). Majd működtesse a berendezést a kiválasztott funkció alapján (lásd. MŰKÖDTETÉS [4.1] és [4.2] pontok).



ALVÓ MÓD „SLEEPING MODE”: a funkció automatikusan működésbe lép, amint a készülék min.30 percig nincs használatban és kikapcsolja önmagát. Az újbóli bekapcsoláshoz, nyomjon meg röviden 2x egymás után bármelyik tetszőleges vezérlőgombot a berendezés hátulján (lásd. ábra 06), és a készülék ismét rendeltetés szerűen használható.

[5.] A használat befejeztével kapcsolja ki- és áramtalanítsa a berendezést az alábbiak szerint:

- o Állítsa le a készülék működését az aktuális funkció használatának megfelelően, a MŰKÖDTETÉS [4.] pontban leírtak szerint.
- o Távolítsa el az Adaptert a készülék hátuljából (lásd. ábra 07), majd a hálózati aljzatból.

Figyelem! Amennyiben a készülék túlságosan felmelegedne a használat során, függesse fel a berendezés használatát legalább 15 percre.

TISZTÍTÁS/KARBANTARTÁS

FIGYELEM! A tisztítást/karbantartást megelőzően, minden esetben győződjön meg a készülék áramtalanított állapotáról [lásd. MŰKÖDTETÉS [5.] pont]. A tisztítást/karbantartást csak a UVLED égők teljes lehűlése után végezze! Ügyeljen arra, hogy NE érintse semmivel sem a berendezés UVLED égőit [pl.: bőrfelület, köröm és egyéb szakipari tárgyak/eszközök ill., anyagok]. A művelet során ajánlott kesztyűt viselni.

Tisztítás/karbantartáshoz szükséges eszközök: sűrített levegő, ecset és egy műszálmamentes puha, száraz, tiszta ruhaanyag.

Helyezze a készüléket egy stabil-, egyenletes felületre (érdemes a készülék alá egy puha ruhaanyagot helyezni). Távolítsa el a berendezés tetején található Szilikon tetőt (lásd. ábra 02). Szükség esetén tisztítsa meg langyos, oldószermentes tisztítószerez vizzel, majd törölje szárazra és várja meg a teljes száradását. Fordítsa fejfelé a berendezést, majd távolítsa el a készülék Aljzati paneljét a MŰKÖDTETÉS [2.] pontjának megfelelően. Törölje át az eltávolított Aljzati panelt, majd a készülék külső- és belső burkolatát puha, száraz ruhával. A belső felület nehezebben elérhető részeit, tisztítsa puha ecsettel és sűrített levegővel. Törölje át ismét a készülék külső- és belső burkolatát puha, száraz ruhával, majd helyezze vissza a megtisztított Aljzati panelt a MŰKÖDTETÉS [2.] pontjának megfelelően. Helyezze vissza a teljesen megszáradt Szilikon tetőt (lásd. ábra 02), a készülék tetején kialakított helyére. Ügyeljen rá, hogy a tető alján található kiemelkedések pontosan illeszkedjenek a készülék tetején kialakított vajatába. Végezetül ellenőrizze le a berendezés megfelelő működését a MŰKÖDTETÉS [3.] - [4.] pontjának megfelelően.

Megjegyzés: Makacsabb szennyeződések esetén, a készülék külső burkolata, Aljzati panelje és cserélhető Szilikon teteje (lásd. ábra 01-02-03), tisztítható enyhén nedves puha ruhával, de fokozottan ügyeljen arra, hogy NEM kerülhet folyadék a készülék belsejébe vagy annak, nyílásába, illesztésébe, vagy érintkezhet annak Mozgásérzékelő szenzorjaival, UVLED égőivel vagy Adapter csatlakozójával (lásd. ábra 04 - 05 - 06 - 07) Ellenkező esetben kár keletkezhet a berendezésben. A tisztító folyadékokat először a ruhaanyagra juttassa ki, majd azután kezelje vele a felületet. A nedves tisztítást követően minden esetben várja meg a készülék teljes száradását, valamint, NE helyezze feszültség alá a berendezést legalább 1-2 perccel NE használjon oldószer tartalmú tisztítószereket!

Átlagos igénybevétel esetén, legalább hetente egyszer tisztítsa a készüléket és annak tartozékait a fent leírtak szerint.

TÁROLÁS

A készüléket- és annak tartozékait mindig száraz helyen, sugárzó hőtől távol, tiszta állapotban tárolja. Az Adapter vezetékét óvatosan, lazán tekerje össze ügyelve arra, hogy ne törje meg. **A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés és tartozékainak ép állapotát**

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- [1.] A készülék- és annak tartozékai csak beltéri körülmények között használhatóak, 0°-40°C között!
- [2.] A készüléket nem használhatja 18 év kor alatti személyek.
- [3.] A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés- és tartozékainak ép állapotát. A készüléket kizárólag az eredeti tartozékaival használja.
- [4.] Az üzembe helyezett készülék nem hagyható felügyelet nélkül ill., gyermekek nem lehetnek jelen a berendezés működésének során.
- [5.] Csak stabil, egyenletes felületen használja/tárolja a készüléket! Kerülje az olyan helyeket, ahonnan a készülék könnyen leeshet/kár keletkezhet benne, vagy illetéktelen személyek elérhetik.
- [6.] Ne az Aljzati panelnél (lásd. ábra 03) fogva emelje/mozgassa a készüléket. Mindig stabilan, két kézzel tartsa meg a készüléket.
- [7.] A készülék- és annak tartozékai NEM kerülhetnek kapcsolatba semmilyen nemű folyadékkal.
- [8.] Soha NE érjen nedves/vizes kézzel a készülékhez vagy annak tartozékaihoz, még kikapcsolt ill., áramtalanított állapotban sem!
- [9.] Soha NE hozza működésbe a készüléket, ha annak bármely része- vagy tartozéka sérült/roncsolódott vagy vízbe esett! Vigye a készüléket a vásárlás helyszínére, hogy megvizsgálják és a szükséges javításokat elvégezzék!
- [10.] Csak és kizárólag az illetékes személyek javíthatják a készüléket vagy annak tartozékait!

- [11.] Sugárzó hőtől távol, száraz, tiszta körülmények között használja/tárolja a készüléket! Kerülje a nedves/nyirkos, szennyezett területeket!

- [12.] Ügyeljen arra, hogy NE érintse semmivel se a készülék UVLED égőit (lásd. ábra 05) pl.: bőrfelület, körömök és egyéb szakipari tárgyak/ eszközök/anyagok, valamint vízzel/tisztítószerez se érintkezzenek. Ellenkező esetben, kár keletkezhet bennük, aminek következtében súlyosan lecsökkenhet a teljesítményük és lerövidülhet a berendezés élettartama.

- [13.] NE nézzen közvetlenül a készülék fényforrásába működése közben (lásd. ábra 05), ill. NE tegye ki túlzott mértékű UVLED sugárzásnak a bőrt. Ellenkező esetben, szem- és bőrkárosodást, valamint korai bőrröregedést is szenvedhet.

- [14.] Egyes gyógyszerek- és kozmetikumok fokozhatják az UV sugárzásra való érzékenységet. A készülék használata előtt távolítsa el minden kozmetikumot a bőrfelületről ill., győződjön meg arról, hogy ne alkalmazzon UV érzékenységet fokozó- vagy kiváltó készítményeket.

- [15.] Ne használja a készüléket UV sugárzásra érzékeny- vagy seplősödésre hajlamos bőrrrel rendelkező személyeken ill., korábban bőrrákban szenvedőkön.

- [16.] A készülék elektromos részei akkor is rendelkezhetnek töltéssel, ha kikapcsolt állapotban van. A használat befejeztével, minden esetben áramtalanítsa a készüléket a MŰKÖDTETÉS [5.] pontnak megfelelően.

A készülékkel kapcsolatos bővebb információkért, látogasson el honlapunkra <http://www.crystallnails.hu/bolt/gepek> ill., szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szervizünket.

FIGYELEM!

A készülék meghibásodása esetén, ill. bármely tartozékának cseréjéhez/javításához keresse fel a vásárlás helyszínét!

ELITE COSMETIX KFT.; 1085 Budapest, József Krt. 44.



A 90mp „Low heat mode” funkció használatával jelentősen mérséklődik a körömlemezen hirtelen meleg érzetet okozó alapanyagok fokozott meleg érzete (ez az alkalmazott alapanyagtól- és a vendég érzékenységétől is függ). A „Low heat mode” funkció használatához, nyomja meg röviden a 90S vezérlő gombot a készülék üzembe helyezése után (lásd. MŰKÖDTETÉS [4.1] pont). A „Low heat mode” funkció használatakor a készülék alacsonyabb fényintenzitáson ill., teljesítményen kezdi a működést, majd fokozatosan kapcsol teljes kapacitásra, amit a fényerő fokozatos növekedése is jelez. A funkció teljes működési ideje 90mp. **Megjegyzés: Amennyiben mégis fokozott meleg érzetet tapasztal a körömlemezen, használja mozgásérzékelős és készületét függessze fel a berendezés használatát.**

- o [4.2] Mozgásérzékelő szenzorral való működés: 120S - időzített használat.

A működés megkezdéséhez helyezze be a kéz-/lábfejet vagy egy min.1.5cm magassággal rendelkező áttátszatlan tárgyat a Mozgásérzékelő szenzorok hatáskörébe (lásd. ábra 04). A készülék automatikusan működésbe lép a mozgás hatására és folyamatosan 120mp üzemben fog működni az idő végéig ill., megszakításig. A működés megszakításához, vegye ki a behelyezett kéz-/lábfejet ill., tárgyat a szenzorok hatásköréből. Minden megszakítást követően, a 120mp üzemidő az elejéről fog indulni. A működés újraindításához, helyezze be ismét a kéz-/lábfejet ill., tárgyat a Mozgásérzékelő szenzorok hatáskörébe (lásd. ábra 04). **Megjegyzés:** a működési idő leletével, a készülék hangjelzés nélkül, automatikusan kikapcsolja önmagát és készületét állapotban marad.

[EN] LEDEXTREME+ UVLED LAMP [HU] LEDEXTREME+ UVLED LÁMPA [RO] LAMPĂ UVLED LEDEXTREME+ [DE] LEDEXTREME+ UVLED LAMPE [FR] LAMPE UVLED LEDEXTREME+ [IT] LAMPADA UVLED LEDEXTREME+ [ES] LAMPARA UVLED LEDEXTREME+