

LEDExtreme MINI

UVLED Lamp

LEDEXTREME MINI UVLED LÁMPA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÖSSZES BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉST. ŐRIZZE MEG BIZTONSÁGBAN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, KÉSŐBBI HASZNÁLAT ESETÉRE IS.

TERMÉKBEMUTATÁS:

A LEDEXTREME MINI UVLED Lámpa az UV- és UVLED fényre kötő műkörmök alapanyagok megszáradására szolgáló berendezés. A LEDEXTREME MINI UVLED Lámpa az első az UVLED típusú lámpáink közül, ami beépített automatikus ventilátor funkcióval rendelkezik. A halk üzemi ventilátor hűti az UVLED égőket, így megnövekszik az élettartamuk ill., csökken a meleg érzet is a vendég kezén, és nem utolsá sorban, pedig kiváló segítség a levegőre száradó anyagok megszáradásában is. Belső tükröfelületével az alapanyagok gyors és biztonságos átkötése garantált, valamint könnyen eltávolítható, mágneses aljjal a pedikűr és a karbantartás sem akadály. Mit tud még? Digitális kijelző a hátoldalon, mozgásérzékelő funkció, 4 féle időzítés, érintőgombok, és megbízható teljesítmény. Így nemcsak a letisztult, csinos kis külsejével, hanem számos praktikus funkciójával is elvárásol minket. Kis méretével és hatékony funkcióival a gyors, hatékony munkavégzés nem kérdés.

MŰKÖDTETÉS

FIGYELEM! A készülék használatát előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés- és tartozékainak ép állapotát.

Ügyeljen arra, hogy **NE érintse semmivel sem a készülék UVLED égőit használat közben [pl.: bőrfelület, köröm és egyéb szakipari tárgyak/eszközök ill., anyagok].**

[01.] Vegye ki a berendezés- és tartozékait a csomagolásból, majd válasszon egy vízszintes, stabil, egyenes felületet a készülék használatához.

[02.] A készülék kézen/lábon valamint vendég nélküli használatra egyaránt alkalmas. Szükség esetén, távolítsa el óvatosan az Aljzati panelt a készülék aljáról (lásd. ábra **[06]**).

[03.] Csatlakoztassa a berendezés hálózati adapterét a hálózati aljzatba, majd a készülék csatlakozójába (lásd. ábra **[07]**).

Megjegyzés: Az üzembe helyezés alkalmával a készülék Digitális kijelzője automatikusan működésbe lép (lásd. ábra **[02]**) amit egy rövid hangjelzés és a kijelző felvilágosítása fog jelezni.

TISZTÍTÁS/KARBANTARTÁS

FIGYELEM! A tisztítást/karbantartást megelőzően, minden esetben győződjön meg a készülék áramtalanított állapotáról (lásd. MŰKÖDTETÉS [05.] pont). A tisztítást/karbantartást csak a készülék- és az UVLED égők teljes lehűlése után végezze! Ügyeljen arra, hogy **NE érintse semmivel sem a berendezés UVLED égőit [pl.: bőrfelület, köröm és egyéb szakipari tárgyak/eszközök ill., anyagok].** A művelet során ajánlott kesztyűt viselni. **Tisztítás/karbantartáshoz szükséges eszközök:** Sűrített levegő, puha ecset és egy műszálmentes szűrő, tiszta, puha ruhaanyag.

Helyezze a készüléket egy stabil, egyenes felületre (érdemes a készülék alá egy puha ruhaanyagot helyezni). Fordítsa fejfelé a berendezést, majd távolítsa el óvatosan a készülék Aljzati paneljét egy határozott, függőleges mozdulattal (lásd. ábra **[06]**). Törölje át puha, száraz ruhával az eltávolított Aljzati panelt, majd a készülék külső- és belső burkolatát is. A belső tükröfelület- és a Ventilátor (lásd. ábra **[01]**) nehezebben elérhető részeit, tisztítsa meg puha ecsettel és sűrített levegővel. Törölje át ismét a készülék külső- és belső burkolatát puha, száraz ruhával, majd helyezze vissza a megtisztított Aljzati panelt a berendezés alá. Ügyeljen arra, hogy a panel tartólabái a készülék belsejétől kifelé nézzenek. Végzetül ellenőrizze le a berendezés megfelelő működését a **MŰKÖDTETÉS [03.] - [04.]** pontjainak megfelelően.

A készülék- és annak tartozékait mindig sugárzó hőtől távol, száraz, tiszta beltéri körülmények között tárolja, száraz, tiszta állapotban. A hálózati adapter vezetékét lazán tekerje össze ügyelve arra, hogy ne törje meg. **A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés és tartozékainak ép állapotát**

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- [1.]** A készülék- és annak tartozékai csak beltéri körülmények között használhatóak, 0°-40°C között!
- [2.]** A készüléket nem használhatják 18 év kor alatti személyek.
- [3.]** A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés- és tartozékainak ép állapotát. A készüléket kizárólag az eredeti tartozékaival együtt használja.
- [4.]** Az üzembe helyezett készülék nem hagyható felügyelet nélkül ill., gyermekek nem lehetnek jelen a berendezés működtetése során.
- [5.]** Csak stabil, egyenes felületen használja/tárolja a készüléket! Kerülje az olyan helyzeteket, ahonnan a készülék könnyen leeshet/kár keletkezhet benne, vagy illetéktelen személyek elérhetik.
- [6.]** Ne az Aljzati panelt (lásd. ábra **[06]**) fogva emelje/mozgassa a készüléket. Mindig stabilan, két kézzel tartsa meg a készüléket.


- [7.]** Ne fedje le a készülék nyílásait, szellőzőjét ill., használja kéztámasznak a berendezést a használat közben.
- [8.]** A készülék- és annak tartozékai NEM kerülhetnek kapcsolatba semmilyen nemű folyadékkal.
- [9.]** Ne érjen nedves/vizes kézzel a készülékhez vagy annak tartozékaihoz, még kikapcsolt, áramtalanított állapotban sem!
- [10.]** Ne hozza működésbe a készüléket, ha annak bármely része- vagy tartozéka sérült/rongálódott vagy vízbe esett! Vigye a készüléket a vásárlás helyszínére, hogy megvizsgálják és a szükséges javításokat elvégezzék!
- [11.]** Kizárólag illetékes személyek javíthatják a készüléket vagy annak tartozékait: Elite Cosmetics Kft., Szakszervíz (1085 Budapest, József Krt. 44.)
- [12.]** Sugárzó hőtől távol, száraz, tiszta beltéri körülmények között használja/tárolja a készüléket! Kerülje a nedves/nyirkos, szennyezett területeket!
- [13.]** Ügyeljen arra, hogy **NE érintse semmivel sem a készülék UVLED égőit (lásd. ábra **[05]**) pl.: bőrfelület, köröm és egyéb szakipari tárgyak/eszközök/anyagok, valamint vízzel/tisztítószerezellel se érintkezzenek. Ellenkező esetben, kár keletkezhet bennük, aminek következtében súlyosan lecsökkenhet a teljesítményük és lerövidülhet a berendezés élettartama.**

- [14.]** Ne nézzen közvetlenül a készülék fényforrásába működés közben (lásd. ábra **[05]**), ill. NE tegye ki túlzott mértékű UVLED sugárzásnak a bőrt. Ellenkező esetben, szem- és bőrkárosodást, valamint korai bőréregedést is szenvedhet.
- [15.]** Egyes gyógyszerek- és kozmetikumok fokozhatják az UV sugárásra való érzékenységet. A készülék használatát előtt távolítsa el minden kozmetikumot a bőrfelületről ill., győződjön meg arról, hogy ne alkalmazzon UV érzékenységet fokozó- vagy kiváltó készítményeket.
- [16.]** Ne használja a készüléket UV sugárásra érzékeny- vagy seplősődésre hajlamos bőrrrel rendelkező személyeken ill., korábban bőrrákban szenvedőkön.
- [17.]** A készülék elektromos részei akkor is rendelkezhetnek töltéssel, ha kikapcsolt állapotban van. A használat befejeztével, minden esetben áramtalanítsa a készüléket a **MŰKÖDTETÉS [05.]** pontnak megfelelően.

A készülékkel kapcsolatban bővebb információért, látogasson el honlapunkra <http://www.crystallnails.hu/bolt/gepek> ill., szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szervizünket.

FIGYELEM! A készülék meghibásodása esetén, ill. bármely tartozékának cseréjéhez/javításához keresse fel a vásárlás helyszínét!
ELITE COSMETIX KFT., 1085 Budapest, József Krt. 44.

[EN] LEDEXTREME MINI UVLED LAMP [HU] LEDEXTREME MINI UVLED LÁMPA [RO] LAMPĂ UVLED LEDEXTREME MINI [DE] LEDEXTREME MINI UVLED LAMPE [FR] LAMPE UVLED LEDEXTREME MINI [IT] LAMPADA UVLED LEDEXTREME MINI [ES] LAMPARA UVLED LEDEXTREME MINI

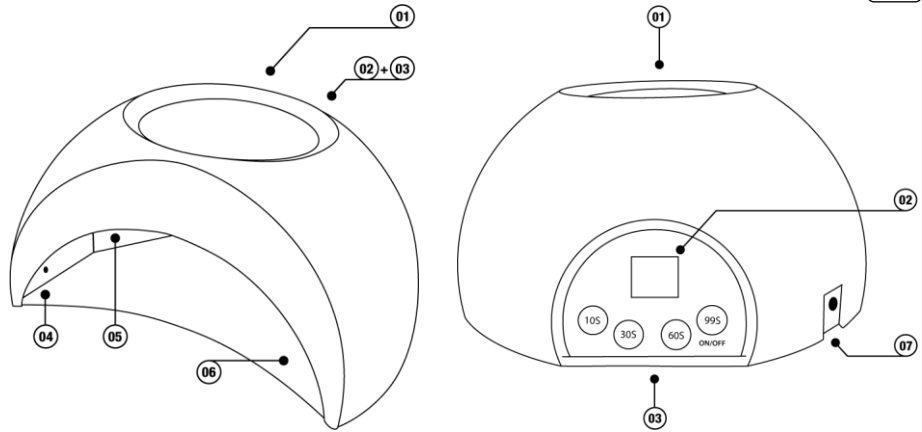

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

- UV besorolás: UV Típus 3 [365+405nm]
- Bemeneti jellemzők: 100-240V-; 50/60Hz; 0.8A
- Kimeneti jellemzők: 24V-; 1.0A
- Teljesítmény: max. 36W±10%
- Méret: 147*185*87mm
- Súly: 529g±10%

TARTOZÉKOK:

- 1db Hálózati Adapter

BERENDEZÉS RÉSZEI (lásd. ábrák):

- [01]** Ventilátor védőráccsal.
- [02]** Digitális kijelző.
- [03]** Kijelző- és Vezérlő gombok (10/30/60/99S ON/OFF – BE/KI kapcsoló).
- [04]** Mozgásérzékelő szenzor.
- [05]** Beépített UVLED égők (21 db).
- [06]** Mágneses aljzati panel.
- [07]** Adapter csatlakozó.

Megjegyzés: Az egyes működési idők- és funkciók a készülék használatában is változhatnak.

Figyelem! Amennyiben a készülék túlságosan felmelegedne a használat során, függesse fel a berendezés használatát legalább 15 percre. Amennyiben a készülék használatában égető érzetet tapasztal a körülmények (ez az alkalmazott anyagotól és a köröm érzékenységtől is függ), használja megszakításokkal a berendezést vagy átmenetileg függesse fel a használatát.

[05.] A használat befejeztével kapcsolja ki- és áramtalanítsa a berendezést az alábbiak szerint:

- Allítsa le a készülék működését az aktuális funkció használatának megfelelően a **[04.]** pontban leírtak szerint.
- Távolítsa el a Hálózati Adaptert a készülék hátuljáról (lásd. ábra **[07]**), majd a hálózati aljzatról.