

# TUNNEL UV LAMP H-M/1

## - ALAGÚT UV LÁMP H-M/1 - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÖSSZES BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉST. A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT TARTSA BIZTONSÁGOS, VÉDETT HELYEN KÉSŐBBI HASZNÁLAT ESETÉRE IS.

### TERMÉKBEMUTATÁS

Az Alagút UV Lámpa H-M/1 az UV- és LEDUV fényre kötő műköröm alapanyagok megszárítására szolgál.

### MŰSZAKI JELLEMZŐK


Bemeneti jel: 220-240V, 50Hz  
Teljesítmény (W): 36W±10%  
Amper: 1.0A  
Súly: 1435g  
Tömeg: 258\*220\*125mm  
UV besorolás: UV Típus 3 (365nm)

### VEZÉRLŐ PANEEL

1. Be/Ki (I/O) kapcsoló gomb
2. „START” Indító/leállító gomb
3. Időzítő (3 állású: 120=2perc.; 0=folyamatos; 90= 1.5 perc)
4. Biztosíték (cserélni csak áramtalanított állapotban szabad!)

### TARTOZÉKOK

4db UV cső (9W, 365nm, műanyag foglalatú)

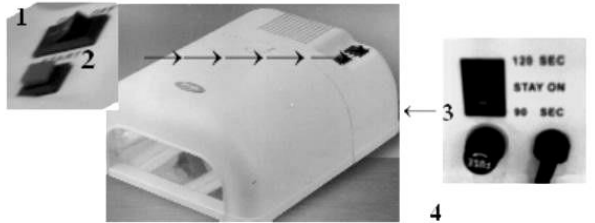

### BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- [ 1. ] A készülék- és annak tartozékai csak beltéri körülmények között használható, 0~40°C között!
- [ 2. ] A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés és tartozékainak épp állapotát.
- [ 3. ] Az üzembe helyezett készülék nem hagyható felügyelet nélkül.
- [ 4. ] Mindig stabil, egyenes felületen használja/tárolja a készüléket! Kerülje az olyan helyeket, ahonnan a készülék könnyen leeshet ill., kár keletkezhet benne!
- [ 5. ] Ne az Aljzati panelnél fogva emelje/mozgassa a készüléket. Mindig stabilan két kézzel tartsa meg a készüléket.
- [ 6. ] A készülék- vagy annak bármely tartozéka NEM kerülhet kapcsolatba semmilyen nemű folyadékkal.
- [ 7. ] Soha NE érjen nedves kézzel a készülékhez vagy annak tartozékaihoz!
- [ 8. ] Soha NE hozza működésbe a készüléket, ha annak bármely része- vagy tartozéka sérült/rongálódott vagy vízbe esett! Vigye a készüléket a vásárlás helyszínére, hogy megvizsgálják és a szükséges javításokat elvégezzék!
- [ 9. ] Csak és kizárólag az illetékes személyek javíthatják a készüléket vagy annak tartozékait!
- [ 10. ] Sugárzó hőtől távol, száraz, tiszta körülmények között használja/tárolja a készüléket! Kerülje a nedves/nyirkos, szennyezett területeket!
- [ 11. ] NE takarja le vagy helyezzen bármit a készülék Ventilátor szellőzőnyílása elé a készülék működése közben, valamint óvja szennyeződéstől és nedvességtől.
- [ 12. ] NEM kerülhet semmilyen idegen tárgy a berendezés nyílásaiba, illesztéseibe ill., csatlakozóiba.
- [ 13. ] NE érintse semmivel sem a készülék fénycsöveit működésük közben [pl.: bőrfelület, körömök és egyéb szakipari tárgyak/eszközök ill., anyagok].
- [ 14. ] NE nézzen közvetlenül a készülék fényforrásába működése közben, ill. NE tegye ki túlzott mértékű UV sugárzásnak a bőrt.
- [ 15. ] A készülék kizárólag műanyag foglalatú fénycsövekkel működtethető.
- [ 16. ] A készülék elektromos részei akkor is rendelkezhetnek töltéssel, ha kikapcsolt állapotban van! A használat befejeztével, minden esetben áramtalanítsa a készüléket [kapcsolja ki a berendezést, majd távolítsa el a hálózati vezetéket a konnektorból].

### HASZNÁLAT/MŰKÖDTETÉS

**FIGYELEM!** A készülék használata előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés- és tartozékainak épp állapotát.

- [ 1. ] Csomagolja ki a berendezést.
- [ 2. ] Válasszon ki egy stabil, egyenes felületet a helyet a készülék használatához.
- [ 3. ] A készülék elhelyezése után csatlakoztassa a berendezés hálózati kábelét a konnektorra.
- [ 4. ] Kapcsolja be, illetve helyezze áram alá a készüléket a berendezés hátulján található I/O (Be/Ki) kapcsoló segítségével.
- [ 5. ] Állítsa be a kívánt működési időt (3 állás: 120sec=2perc.; 0=folyamatos; 90sec= 1.5 perc) a berendezés hátulján található időzítő kapcsoló segítségével.
- [ 6. ] A készülék elindításához nyomja meg a berendezés tetején található „Start” gombot.
- [ 7. ] Amennyiben leállítja a készüléket, várjon legalább 30 másodpercet a berendezés újraindításáig, különben nem fog újraindulni a készülék. Az újraindításához, kapcsolja be a készüléket a hátulján található I/O (Be/Ki) kapcsoló segítségével, majd nyomja meg a „Start” indító/leállító gombot.
- [ 8. ] A munka befejeztével kapcsolja ki a berendezést a készülék hátulján található I/O (Be/Ki) kapcsoló segítségével, majd húzza ki a hálózati vezetéket az aljzatóból.

**FIGYELEM!** Ügyeljen arra a készülék használata során, hogy NE érintse semmivel sem a készülék fénycsöveit működésük közben [pl.: bőrfelület, körömök és egyéb szakipari tárgyak/eszközök ill., anyagok] ill., ügyeljen arra, hogy semmilyen idegen tárgy nem kerülhet a készülék nyílásaiba, illesztéseibe illetve csatlakozóiba.

**Megjegyzés!** Amennyiben az alkalmazott anyag a készülékbe helyezett körömön égető érzést okoz [ez az alapanyagtól és a köröm érzékenységtől is függ], használja megszokottakkal a készüléket vagy függessze fel átmenetileg a készülék használatát.

### UV CSŐ CSERE

**FIGYELEM!** Az UV cső csere előtt minden esetben áramtalanítsa a készüléket (kapcsolja ki a berendezést, majd távolítsa el a készülék vezetékeit a hálózati aljzatóból), ill. várja meg készülék- és a fénycsövek teljes lehűlését! Az UV cső csere során ajánlott kesztyűt viselni.

Helyezze a készüléket egy stabil, egyenes felületre (érdemes a készülék alá egy ruhaanyagot helyezni), majd fordítsa fejfelé a berendezést és távolítsa el a kéztálcát/aljzati panelt. Az elhasznált csöveket óvatosan, határozott mozdulattal húzza ki a helyükről. Tisztítsa ki a csövek foglalatát és környező területet ecsettel és sűrített levegővel. Ezt követően helyezze be az új csöveket óvatosan, kattanásig tolva. Amennyiben jól helyezte be az UV csöveket, nem lötyöghetnek a helyükön. Ügyeljen arra, hogy csak megfelelő típusú, műanyag foglalatú eredeti UV csöveket (UV-9W-L 365 nm) használjon a készülékben. Helyezze vissza a kéztálcát, de közben ügyeljen arra, hogy a panel megfelelően illeszkedjen vissza a vezetősínekre, ütközésig tolva. Fordítsa vissza a berendezést az eredeti pozíciójába. Végezetül, ellenőrizze le a készülék, ill. a lámpák megfelelő működését.

**FIGYELEM!** A készülék kizárólag műanyag foglalatú csővel működtethető.

Amennyiben csökkent teljesítményt tapasztal a készülék működése közben, ellenőrizze le az UV csövek megfelelő működését és amennyiben indokolt, cserélje le őket a fent leírtak szerint (lásd. **UV CSŐ CSERE**).

Amennyiben nem működne megfelelően a készülék az UV cső csere után, ellenőrizze le, hogy megfelelően helyezte be az UV csöveket (lásd. **UV CSŐ CSERE**) és a megfelelő típusú (UV-9W-L 365nm) Amennyiben ezt követően sem működne rendeltetésszerűen a készülék áramtalanítsa a berendezést, majd vigye a vásárlás helyszínére és kérje szakember segítségét.

Amennyiben nehézséget okoz az UV cső csere, vigye a berendezést a vásárlás helyszínére és kérje szakember segítségét.

Átlagos igénybevétel esetén, legalább havonta egyszer ellenőrizze le az UV csövek megfelelő működését és amennyiben indokolt, cserélje le őket a fent leírtak szerint (lásd. **UV CSŐ CSERE**).

### TISZTÍTÁS/KARBANTARTÁS

**FIGYELEM!** A tisztítás/karbantartás előtt minden esetben áramtalanítsa a készüléket (kapcsolja ki a berendezést, majd távolítsa el a készülék vezetékeit a hálózati aljzatóból), ill. várja meg készülék- és a fénycsövek teljes lehűlését! A tisztítás/karbantartás során ajánlott kesztyűt viselni.

Az Alagút UV Lámpa H-M/1 tisztításához/karbantartásához használjon sűrített levegőt, ecsetet és egy műszálmintas puha rongyot.

Helyezze a készüléket egy stabil, egyenes felületre (érdemes a készülék alá egy ruhaanyagot helyezni), majd törölje át a külső burkolatot egy puha, száraz ruhával. Fordítsa fejfelé a készüléket, majd távolítsa el a kéztálcát/aljzati panelt. Tisztítsa meg a tálcát ecsettel és sűrített levegővel valamint a puha ruhával is. A távolítsa el az UV csöveket (lásd. **UV CSŐ CSERE** pont) majd tisztítsa meg a belső burkolatot és csövek foglalatát ecsettel és sűrített levegővel. Helyezze vissza a kéztálcát, de közben ügyeljen arra, hogy a panel mind a két oldalon megfelelően illeszkedjen vissza a vezetősínekre. Tolja ütközésig. Fordítsa vissza a berendezést az eredeti pozíciójába, majd tisztítsa meg a nehezebben elérhető részeit (kapcsolók, csatlakozások, illesztések) ecsettel és a sűrített levegővel. Végezetül, törölje át a berendezés külső burkolatát puha, száraz ruhával.

**MEGJEGYZÉS:** Szükség esetén a készülék külső burkolata, ill. az aljzati panelje (kéztálcát) tisztítható enyhén nedves puha ruhával, de fokozottan ügyeljen arra, hogy semmilyen folyadék NEM kerülhet a készülék belsejébe, vagy annak csatlakozóiba, nyílásaiba, csatlakozóiba, ill. NEM érintkezhet a készülék hálózati kábelével sem! A nedves tisztítást követően minden esetben várja meg a készülék teljes száradását, ill. NE helyezze feszültség alá a berendezést legalább 1-2 perccel! NE használjon oldószert tartalmazó tisztítószereseket!

Átlagos igénybevétel esetén, legalább hetente egyszer tisztítsa a készüléket és tartozékait a fent leírtak szerint.

A készülék tisztításával/karbantartásával kapcsolatos bővebb információkért, látogasson el honlapunkra: <http://www.mukorom.tv/eszkozok> ill. szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szervizünket.

### TÁROLÁS

A készüléket mindig száraz helyen, sugárzó hőtől távol, tiszta állapotban tárolja. A hálózati kábelt tekerje össze lazán, ügyelje arra, hogy ne törje meg.

A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés és tartozékainak épp állapotát.

A készülékkel kapcsolatos bővebb információkért, látogasson el honlapunkra <http://www.crystalnails.hu/bolt/gepek> ill., szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szervizünket.

### FIGYELEM!

A szerkezet meghibásodása esetén, ill. bármely tartozékának cseréjéhez/javításához keresse fel a vásárlás helyszínét!

Importőr: Elite Cosmetics Kft.; 1085 Budapest, József Krt. 44.

[ EN ] TUNNEL UV LAMP H-M/1 [ HU ] ALAGÚT UV LÁMPA H-M/1 [ RO ] LAMPĂ UV TUNNEL H-M/1 [ DE ] TUNNEL UV LAMPE H-M/1 [ FR ] LAMPE UV TUNNEL H-M/1  
[ IT ] LAMPADA UV TUNNEL H-M/1 [ ES ] LAMPARA UV TUNNEL H-M/1